

## PORTIER- & WANDBETIMMERING: OPDEKPANELEN (invalpanelen zie achterzijde)



**Stap 1:** Portier- en wandpanelen mét voorgeboorde gaten, worden vastgezet op de verdikking van de wand (zie rode lijn).



**Stap 2:** Plaats het paneel tegen de wand/het portier. De contouren van het paneel zullen overeenkomen met de verdikking van de auto.




**Stap 3:** Zet het paneel vast met de meegeleverde schroeven op de voorgeboorde punten.

## PORTIER- & WANDBETIMMERING: INVALPANELEN (opdekpanelen zie achterzijde)



**Stap 1:** Portier- en wandpanelen zónder vorgeboorde gaten, vallen tussen de verdikking van de wanden/portieren. Ze worden vastgezet met clipjes.

**BOOR NOOIT GATEN IN DE PANELEN**

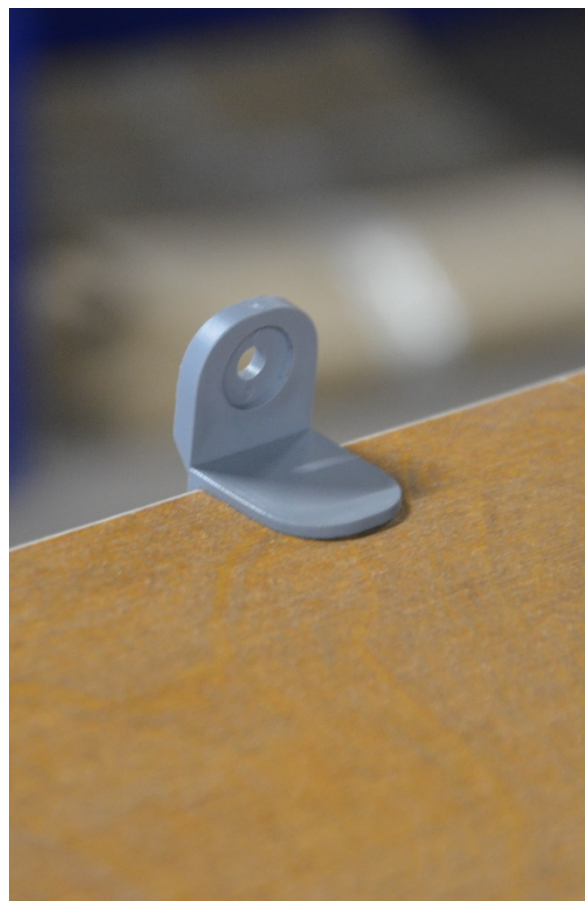

**Stap 2:** Schuif op elke zijde van het paneel één of meerdere meegeleverde clipjes.

**BOOR NOOIT GATEN IN DE PANELEN**



**Stap 3:** Zet het paneel vast door de clipjes vast te schroeven in de verdikking van de auto. (in de afbeelding worden andere clipjes gebruikt)

**BOOR NOOIT GATEN IN DE PANELEN**