

# HANDLEIDING

## Wielkastbescherming

### Meegeleverde materialen

- 4/6 popnagels
- 2 wielkastbeschermers

### Benodigdheden

- Schroefboormachine (boor Ø 8 mm)
- (Pneumatische) Popnageltang




- 1 Plaats de wielkastbescherming over de wielkast van de bedrijfswagen.



- 2 Boor één gat in de wielkast van de laadruimte met behulp van de voorgeboorde gaten van de wielkastbescherming.



- 3 Plaats een popnagel en pop de wielkastbescherming vast aan de wielkast.

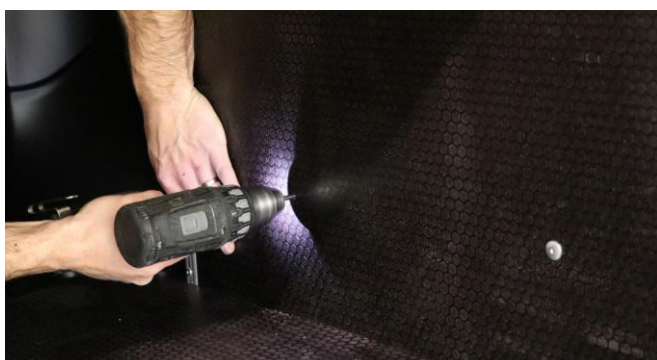

- 4 Herhaal stap 2 en stap 3 voor het monteren van de andere 1/2 popnagels, dit is afhankelijk van het formaat wielkast.



- 5 Herhaal stappen 1 t/m 4 voor de wielkastbescherming aan de andere zijde van de laadruimte.

